

1. ARP, sijainti / location

672348N 0263705E, 2 NM SE of Sodankylä

2. Lentopaikan pitäjä / Aerodrome operator

Sodankylän kunta / Sodankylä Commune

TEL +358 400 396 735

3. Osoite / Address

Sodankylän lentoasema / Sodankylä Airport

PL 60 / tekn.os.

99601 Sodankylä

TEL / FAX +358 16 610 110

4. ACC-yksikkö / ACC unit

Tampere ACC

TEL +358 3 286 5172

FAX +358 3 286 5199

5. Polttoaineiden saatavuus / Fuel availability

100LL: H24 Neste-Air korttiautomaatista / *From Neste Air card automat*


6. Valaistus / Lighting

RWY 16: APCH, THR, PAPI, REDL, RENL, ALS

RWY 34: THR, PAPI, REDL, RENL

7. RMK

– NIL

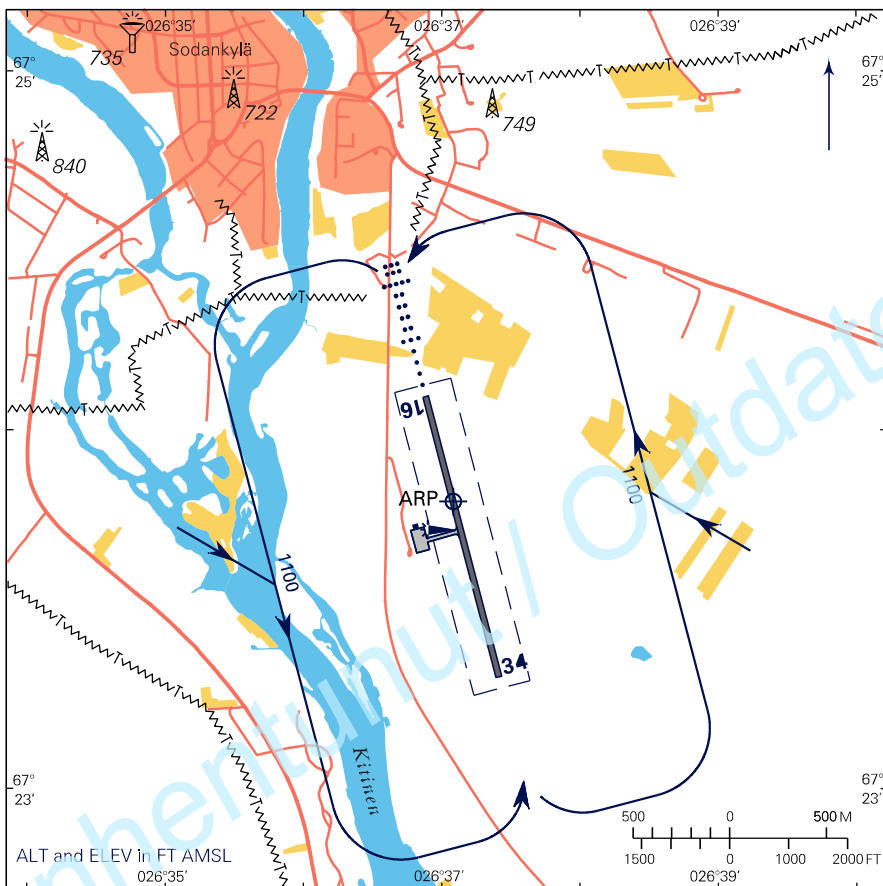

RWY	BRG GEO	THR COORD	DMN M	LDA M	SFC	PAPI
16	165.35°	672405.55N 0263652.97E	1500 x 30	1500	ASPH	NIL
34	345.36°	672318.69N 0263724.79E		1500		NIL

MAG VAR Vuositainen muutos Annual change	ELEV FT (M)	FREQ MHZ	ATIS MHZ	ACC SECT FREQ MHZ
10.6° E (JAN 2010) +0.2°	602 (183)	123.400	NIL	126.100